


Liste de Colisage




F01 Booster Batterie



Clip Batterie Intelligent



Câble de Type-C



Manuel de l'utilisateur



Boîte de Rangement

Introduction



Merci d'avoir acheté le kit de démarreur de voiture YUSMAN F01
Merci de lire attentivement la notice d'utilisateur avant d'utiliser le produit.

Chargez-le d'abord!

En lisant le manuel, vous pouvez commencer à charger votre F01 avec l'adaptateur fourni.

Avertissement


Cet appareil est destiné aux véhicules équipés de batteries 12V. Il peut être dangereux s'il est utilisé avec d'autres types de batteries. Lisez et comprenez les informations de sécurité avant d'utiliser le démarreur de saut et peut également entraîner un choc électrique, des explosions, un incendie, des dommages matériels et des blessures.

Détails Techniques



Modèle	F01
Sortie 1 (QC 3.0)	5V  3A 9V  2A 12V  1.5A
Sortie 2	5V  2.4A
Entrée/Sortie de Type-C	5V  3A
Dimensions(L *W * H)	210*97*46mm
Poids	2.43lbs(1.1kg)
Température de fonctionnement	-20°C~60°C/-4°F~140°F
Protection contre le refoulement	≥12.6V ± 0.3V
Lampe de poche LED	400Lumens

Connaître Votre Produit

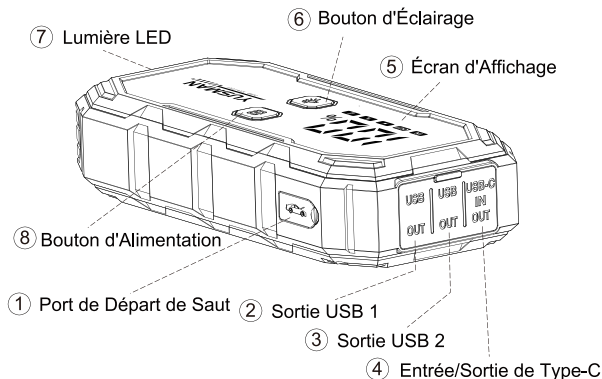

① Port de Départ de Saut

② Sortie USB 1

③ Sortie USB 2

④ Entrée/Sortie de Type-C

⑤ Écran d’Affichage

⑥ Bouton d’Éclairage

⑦ Lumière LED


⑧ Bouton d’Alimentation

Spécifications Techniques



NO.	Function	Opération
1	Port de Départ de Saut	Insérer complètement la fiche du câble de démarrage dans le port de démarrage
2	Sortie USB 1	Charger vos appareils USB 75% plus rapidement qu'une charge standard
3	Sortie USB 2	Charger vos appareils USB jusqu'à 5 V/2.4A
4	Entrée/Sortie de Type-C	Recharger l'appareil avec le câble de type-c inclus
5	Écran d'Affichage	Pourcentage d'affichage à cristaux liquides
6	Bouton d'Éclairage	Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de la lampe de poche LED pendant 2 secondes lorsque allumez pour allumer la lumière, puis appuyez à nouveau pour allumer à différents modes.
7	Lumière LED	Normal, Stroboscope, SOS, Avertissement, Eteint
8	Bouton d'Alimentation	Appuyez sur le bouton pour allumer/éteindre l'appareil

Écran d'Affichage

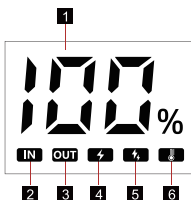


No.	Icône	Fonction	Que faire
1		Niveau de stockage de la batterie	Affichage du pourcentage de puissance de la batterie
2		Entrée/sortie de Type-C	F01 en charge
3		Sortie USB	F01 recharge vos appareils électriques
4		Sortie USB 1	Charge standard
5		Sortie USB 2	Charge rapide
6		Erreur de température	La température de la batterie est anormale

Comment démarrer

Étape 1 - État prêt

Insérez complètement la fiche dans le port jump start EC5, l'écran de la fiche affichera la tension du démarreur et la petite icône supérieure exécutera un cycle de gauche à droite.

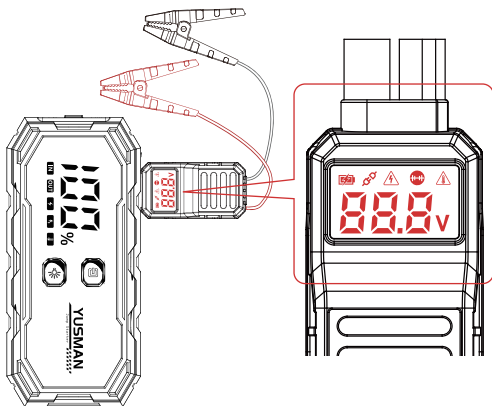

Indicateur de basse tension



Indicateur de connexion inversée



Indicateur de court-circuit



Indicateur de charge inversée




Indicateur de haute température



La tension du démarreur de saut (quand une extrémité se fixe à la voiture, une autre fin pour booster batterie) La tension de la batterie de la voiture (lorsqu'elle est fixée à la voiture uniquement)


Étape 2 - Statut de travail

Connectez la pince rouge au côté positif (+) de la batterie de la voiture et au blackclamp au négatif (-). L'écran de la prise affichera la tension du démarreur et la petite icône supérieure ne sera plus affichée.

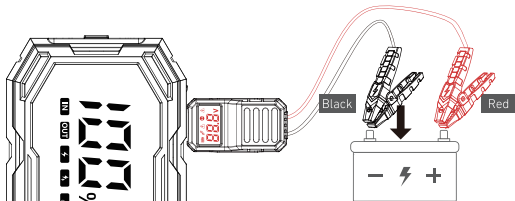


Étape 3 - Démarrez le moteur

- ① Veuillez démarrer le moteur dans les 90 secondes après être entré en état de fonctionnement, sinon la pince de saut activera la protection contre le délai d'attente.
- ② Si le moteur ne démarre pas correctement du premier coup, veuillez le redémarrer. Après 5 fois, la pince intelligente déclenchera la protection, à ce moment, veuillez déconnecter la pince de la batterie de la voiture et attendre au moins 20 secondes avant de la reconnecter.

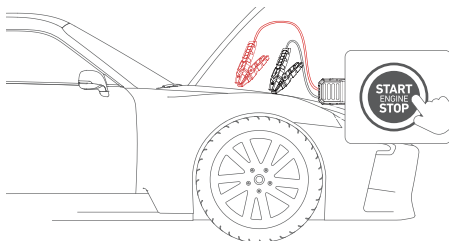

Étape 4 - Retirez la pince

Retirez la pince de batterie de la batterie de la voiture et le démarreur dans les 30 secondes suivant le démarrage du moteur.

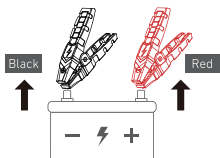

Nota:

① No utilice este dispositivo como cargador de batería de automóvil para cargar baterías de automóvil.

② Asegúrese de que todos los aparatos eléctricos a bordo del vehículo rescatado estén apagados antes de comenzar.

③ Asegúrese de que la potencia sea superior al 50% cuando la use para arrancar su automóvil.

④ Después de iniciar con éxito, retire el producto del automóvil. batería dentro de los 30 segundos, de lo contrario podría causar daños.

⑤ No utilice el dispositivo para arrancar el automóvil continuamente más de 5 veces. Puede provocar que el producto se sobrecaliente y dañe. Cada inicio debe estar separado por dos minutos.

⑥ El producto sólo es adecuado para arrancar vehículos. No lo utilice en equipos como aviones y barcos.

⑦ Debido al largo tiempo de almacenamiento o envío, la energía de la batería puede convertirse en energía virtual y debe cargarse completamente antes del primer uso. (Aunque muestra suficiente energía o puede provocar daños en la batería y no recargar)

Rechargez Votre F01



Chargement de votre Booster Batterie


• À la maison

1. Connectez le câble de type C à votre adaptateur (nous suggérons 5V/2A ci-dessus).
2. Connectez le port de type C au démarreur.

• Dans la voiture

1. Connectez le câble USB à n'importe quel chargeur USB.
2. Connectez le port de type C au démarreur.

REMARQUE : Il est recommandé de recharger le Jump Starter tous les 3-4 mois pour maintenir l'efficacité et prolonger la durée de vie de la batterie interne même si l'appareil n'a pas été utilisé.

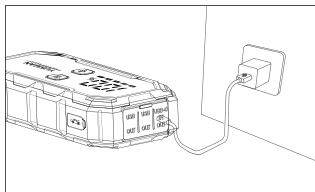

Charger d'Autres Appareils



Outre le démarrage d'une voiture, ce produit peut également alimenter un mobile téléphone, PSP, MP3/MP4, appareil photo, ordinateur portable et autres appareils électroniques grand public.





Q1: Comment éteindre ce bloc d'alimentation?

A1: Ce bloc d'alimentation s'éteint automatiquement lorsqu'aucune charge ou charge n'est terminée.

Q2: Quel type d'adaptateur dois-je utiliser ?

A2: Vous pouvez utiliser votre adaptateur téléphonique, nous suggérons 5V/2A ci-dessus.

Q3: Combien de temps faut-il pour charger complètement le démarreur F01 ?

A3: Environ 3,5 heures avec un adaptateur 5V/2A.

Q4: Comment résoudre le problème du démarreur de saut qui ne peut pas être chargé?

A4: Si cela se produit lorsque vous le recevez pour la première fois: le démarreur de saut sera dans une situation de circuit virtuel qui est normal après une longue période d'expédition, veuillez le charger complètement lorsque vous le recevez. Si cela se produit après plusieurs utilisations: veuillez changer pour un autre câble USB, si ce n'est toujours pas le cas, veuillez changer un nouvel adaptateur. Nous suggérons un adaptateur 5V/2A ou supérieur.

Attention: si le câble USB est endommagé, veuillez contacter yusmanus@hotmail.com pour en obtenir un nouveau gratuitement.

Q5: Pourquoi le démarreur de saut ne peut pas être chargé complètement?

A5: Il est normal que le temps de charge soit plus long pour les 10% premiers et les 10% derniers, car le produit a la fonction de protection contre les surcharges.

Q6: Combien de temps peut-il tenir une charge?

A6: Il peut contenir une charge pendant 6 à 12 mois. Pour prolonger la durée de vie de la batterie, nous vous suggérons de la charger tous les trois mois.

Q7: Que dois-je faire si le booster ne peut pas démarrer une voiture?

A7: Veuillez vérifier la puissance du booster batterie, chargez-le complètement lorsqu'il est en batterie faible. S'il est plein de puissance, veuillez essayer d'utiliser le bouton boost après avoir connecté les câbles de démarrage avec la batterie de votre voiture. Une fois que le START apparaît à l'écran, démarrez votre voiture en 30 secondes. Si cela ne fonctionne toujours pas, veuillez nous contacter par e-mail: yusmanus@hotmail.com

Avertissements



- Lisez toujours attentivement toutes les instructions avant d'utiliser votre Booster Batterie.
- Ne plongez pas votre Booster Batterie dans l'eau et ne l'exposez pas à la pluie ou à l'humidité.
- Ne jamais ouvrir ou démonter votre Booster Batterie car cela annulera votre garantie.
- N'exposez pas votre Booster Batterie au feu, à une chaleur intense ou à des liquides inflammables.
- Ne chargez le produit qu'à des températures comprises entre -20°C ~ $+60^{\circ}\text{C}$.
- Tenir à l'écart et hors de portée des enfants.
- N'insérez pas d'objets étrangers dans AUCUNE entrée ou sortie.
- Ne laissez pas les dents métalliques de la pince rouge toucher les dents métalliques de la pince noire lorsqu'elle est connectée à votre Booster Batterie.
- Ne connectez pas la pince noire à la borne positive (+) de la batterie du véhicule lorsqu'elle est connectée à votre Jump Starter. Ne connectez pas la pince rouge à la borne négative (-) de la batterie du véhicule lorsqu'elle est connectée à votre Booster Batterie.
- N'ouvrez pas votre Booster Batterie pour remplacer la batterie interne. Aucune pièce remplaçable par l'utilisateur ne se trouve à l'intérieur de votre Booster Batterie.
- Débranchez toujours les câbles de démarrage de votre Booster Batterie après utilisation et rangez-les séparément.
- Vérifiez la puissance du produit au moins tous les trois mois et chargez le produit à temps.
- Utilisez le clip intelligent d'origine pour démarrer la voiture.
- N'utilisez PAS cet appareil si un câble ou une pince est endommagé.

Mise au rebut de la batterie

La batterie est totalement intégrée à l'appareil et ne peut être remplacée par l'utilisateur. Lorsque la batterie ne tient plus la charge vous devez la mettre au rebut selon les règles en vigueur. De bonnes conditions charge augmentent la durée de vie de l'appareil.

Garantie

Notre société offre aux utilisateurs une garantie de 24 mois suivant la date d'achat

Contactez-nous

Pour une assistance supplémentaire ou faire fonctionner votre garantie, merci de nous contacter:

E-Mail: yusmanus@hotmail.com

YUSMAN

CUSTOMER SUPPORT

If you meet any questions, please feel free to contact us by email anytime,
we will try our best to help you as soon as possible.

 **yusmanus@hotmail.com**